

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1 - Prepare a armação de sua barraca. Monte os três conjuntos de varetas. Os dois maiores formarão a estrutura da barraca e o terceiro formará a aba dianteira e traseira do sobreteto.




2 - Estenda o dormitório no chão em local apropriado.

3 - Coloque os dois conjuntos maiores em cima do dormitório, formando um "X", e encaixe as extremidades das varetas vazadas nos quatro ilhós colocados nos quatro cantos do piso da barraca, com isso você automaticamente levantará a estrutura. Em seguida, amarre o cadarço do dormitório ao centro onde as varetas se encontram, fixe as presilhas às varetas e seu dormitório estará montado.

4 - Coloque o terceiro conjunto de varetas, utilizando o cadarço existente no topo do dormitório para fixar, dando um segundo nó sobre o primeiro já feito, ficando uma extremidade em cima da porta e a outra em cima da janela. Coloque o sobreteto por cima do dormitório de forma que as abas pratas fiquem em cima da porta e da janela traseira. Observação: o nome Capri Camping deve ficar em cima da porta. Encaixe as extremidades do terceiro conjunto nos dois pequenos bolsos situados nas extremidades do sobreteto (partes pratas). Agora encaixe os elásticos localizados nos quatros cantos do sobreteto, nas quatro argolas localizadas nos cantos do piso da barraca junto ao ilhós. Para completar o esticamento da barraca, fixe quatro espeques nas argolas do piso junto ao ilhós. No sobreteto, fixe as duas cordinhas nas duas laterais do sobreteto e fixe ao solo, utilizando os espeques.

5 - Estique sua barraca com a porta fechada. Evitará desgaste no zíper.

6 - Em caso de ventos fortes, utilize as quatro alças localizadas no sobreteto, amarre e tensione as cordinhas, fazendo-as ao solo com os espeques.

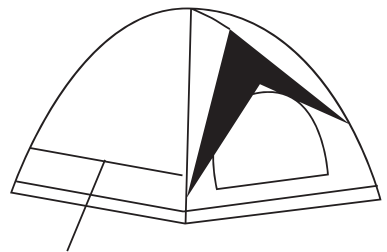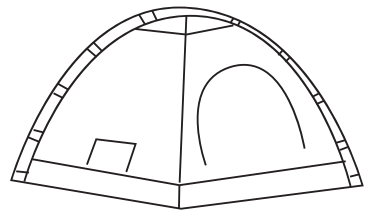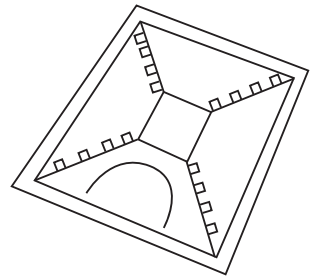

Capri Ind. e Com. de Produtos p/ Lazer Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0695
CNPJ: 05.459.647/0001-08