


INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1 - Coloque as ponteiros (8) nos pés (9).

2 - Monte o conjunto quebra-vento, juntando o fundo (1) e as laterais (2) através dos pinos (3).

3 - Monte o conjunto quebra-vento na bacia (4) encaixando as linguetas das laterais (5) nas presilhas (6). Prenda as laterais com os 2 suportes de espetos (7).

Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0666
CNPJ: 05.459.647/0001-08

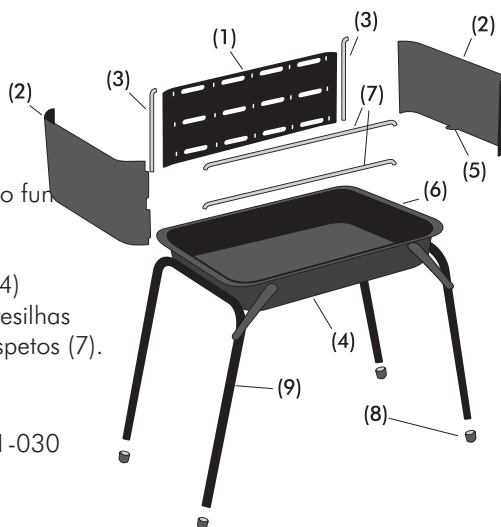

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br