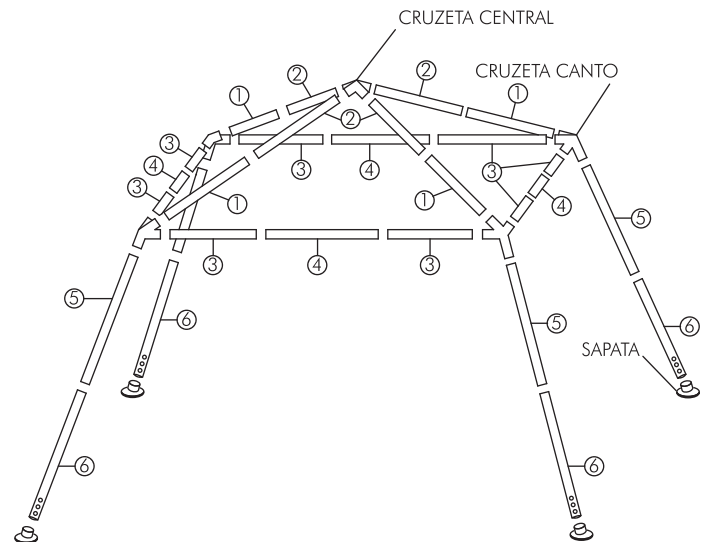


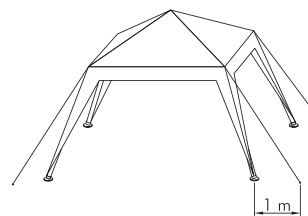
INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM







- 1 - Encaixe os tubos 3 e 4 formando um quadrado.
- 2 - Encaixe também os tubos 1 e 2 formando um "X" sobre o quadrado já montado.
- 3 - Agora encaixe os tubos citados acima nas conexões plásticas conforme desenho.
- 4 - Coloque o tubo 5 na conexão plástica para fazer a sustentação da estrutura.
- 5 - Revista a estrutura com a lona, lembrando que o logo "Capri" deve estar para o lado de fora.
- 6 - Encaixe o tubo 6, conforme desenho, levantando assim o Guarda-Sol.
- 7 - Prenda a lona nos tubos.
- 8 - Ajuste as pernas e deixe-as com a distância de 3,00 m.
- 9 - Use espeques auxiliares para fixar no solo.
- 10 - Passe as cordas na lona, conforme o desenho, e estique-as em diagonal com distância de 1 metro das pernas.



CRUZETA CANTO	 x4
CRUZETA CENTRAL	 x1
SAPATA	 x4
CORDA	 x4
ESPEQUE	 x8

Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.
 Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
 São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0666
 CNPJ: 05.459.647/0001-08



①	 x4
②	 x4
③	 x8
④	 x4
⑤	 x4
⑥	 x4

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br